

# Panasonic®

保管用

保証書付き

## 取扱説明書


国内・海外両用

一般家庭用

### くるくるドライヤー

品番 EH-KA60・KA50

共通取扱説明書

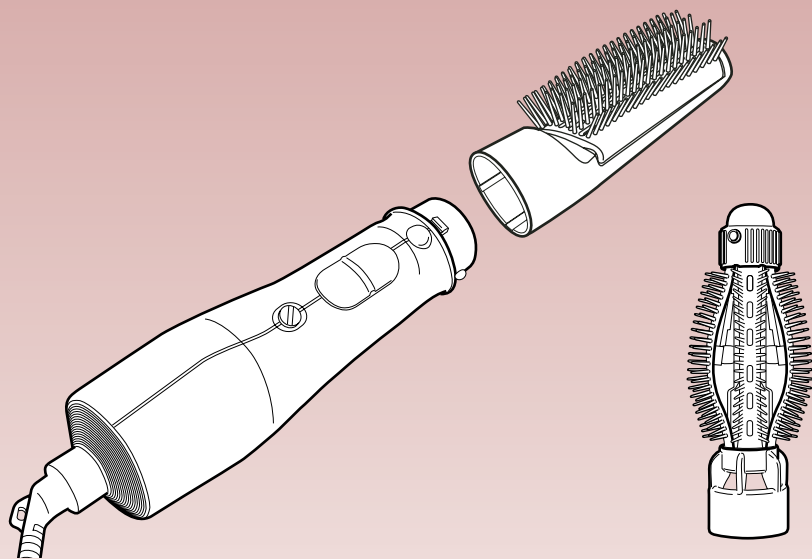

(EH-KA60のみ)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」(1～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

●この取扱説明書は大切に保管してください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

●この取扱説明書は、EH-KA60・KA50共通です。

EH9210KA601 K0312-0

Printed in Thailand

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意**

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告**



電源プラグを抜く

- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。  
守らないと火災や発火のおそれがあります。



必ず守る

- 使用する電源コンセントの電圧に電圧切替スイッチを合わせて使用する。  
守らないと火災や感電・故障のおそれがあります。
- 吹出口や吸込口(フィルター)にホコリが付着したら取り除く。  
髪がこげるおそれがあります。



**警告**

- 交流100-120V、200-240V以外の地域では使用しない。  
火災や感電・やけどの原因になります。
- 次のような時は使用しない。  
\*風が出たり出なかったりする。  
\*コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。  
火災・感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。  
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。  
火災や感電・やけどのおそれがあります。
- 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。  
火災・感電・やけどのおそれがあります。
- 引火性のもの(アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使用しない。  
爆発や火災のおそれがあります。
- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。  
やけど・感電・けがのおそれがあります。
- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。  
絶縁劣化により感電・火災のおそれがあります。
- 水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。  
絶縁劣化により感電・火災のおそれがあります。



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

- 絶対に改造・分解・修理しない。  
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。  
修理はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。
- 水につけたりしない。  
感電やショート・火災のおそれがあります。
- ぬれた手で使用しない。  
感電やショートのおそれがあります。

## ⚠ 注意



禁止

- 温風の吹出口に直接手をふれない。  
やけどの原因になります。
- 通電したまま放置しない。  
火災の原因になります。
- アタッチメントに毛髪を巻きすぎない。  
やけどのおそれがあります。
- 吸込口（フィルター）が破損したまま使用しない。  
やけどのおそれがあります。
- 人の毛髪の乾燥、整髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない。  
やけどや火災、故障の原因になります。
- 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。  
感電や発火の原因になります。
- アタッチメントに直接、整髪料をつけたり、  
洗髪などの用具として使用しない。  
やけどや火災・故障の原因になります。



必ず守る

- コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く。  
守らないと火災・感電・やけどのおそれがあります。
- アタッチメントの高温に注意。  
やけどのおそれがあります。
- 使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意。  
やけどのおそれがあります。

## も く じ

安全上のご注意 ..... 1

各部のなまえ ..... 5

使いかた ..... 7

● 髪のかみつきを防ぐために ..... 10

使い終わったら ..... 11

英語翻訳 (English) ..... 12

お知らせ ..... 15

● こんな異常を感じたら ..... 15

● 定格・仕様 ..... 16

保証とアフターサービス ... 17

保証書 ..... 裏表紙

# 各部のなまえ

●アタッチメント交換時は電源スイッチをOFFに。

## アタッチメントの着脱方法

本体凸部と凹部の位置を


合わせて  
「パチン」と

音がするまで

差し込む

●取り外しかた

プッシュボタンを押しながら引き抜く

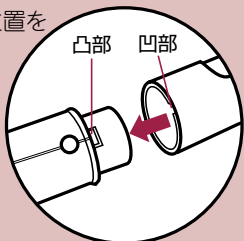

⑥ プッシュボタン


④ 吸込口 (フィルター)

⑤ 吹出口

⑦ つり輪

① 本体

付属品

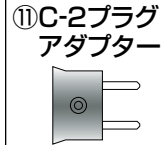


⑪ C-2プラグ  
アダプター

⑧ コード

⑨ A-2プラグ

ホテルなどのシェーバー専用  
コンセント (低ワット用コンセント)  
では使用できません。別のコン  
セントで使用してください。

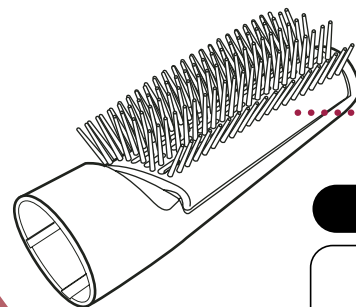

⑩ アタッチメント  
(ワイドブローブラシ)


## 付属アタッチメント一覧

アタッチメント	⑩-(a)	⑩-(b) (EH-KA60のみ only EH-KA60)
	ワイドブローブラシ 	フリーロールブラシ 


## 付属アタッチメント (補修部品品番)

	ワイドブローブラシ	フリーロールブラシ
EH-KA60-K	EHKA60K7617	EHKA60K7517
EH-KA50-V	EHKA50V7617	—

③ 電源スイッチ  
風を選ぶ

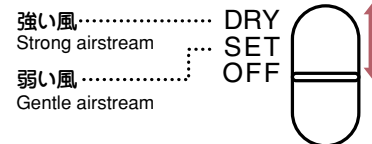


② 電圧切替スイッチ  
使用する電圧に  
合わせる

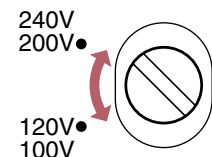

# 1 \* 使用前に電源コンセントの電圧を確認し(同梱の「世界の電圧とプラグ一覧表」を参考に) 電圧切替スイッチを合わせる

(スイッチが止まるまで確実にまわす)

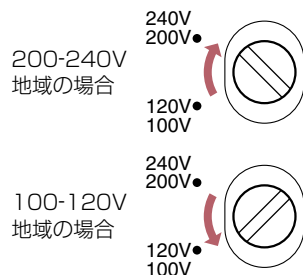

## 警告


- 電圧切替スイッチを「100-120V」に合わせたまま「200-240V」の電源電圧で使用しない。火災ややけど・故障の原因になります。

電圧切替スイッチを誤ってセットしたまま使用したとき


1. 200～240V のコンセントで「100-120V」側で使用したとき。  
故障の原因となりますのでやめてください。送風が停止します。電源スイッチを「OFF」にしてコンセントから抜いてください。そのまま放置すると、再び加熱を始める場合があります。
2. 100～120V のコンセントで「200-240V」側で使用したとき。  
安全上は問題ありませんが、乾燥・セットに充分な温風が出ません。電圧切替スイッチを100-120V にセットし直してください。

# 2 \* 使用前にコンセントの形状を確認し(同梱の「世界の電圧とプラグ一覧表」を参考に) プラグアダプターを選ぶ

- A-2プラグ地域ではプラグアダプターなしで使用できます。

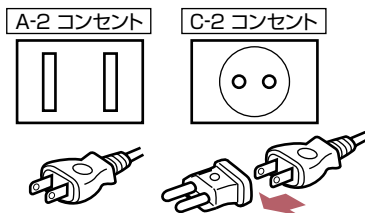

# 3 電源スイッチで風を選ぶ

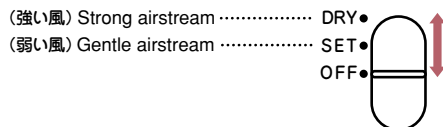

## ブロー(乾燥) Blowing (Drying)

### 1 タオルで水分を取る

- 髪から水滴が落ちない程度まで。
- 頭や肩の抜け毛などを充分はらい落とす。

### 2 ワイドブローブラシを付けてDRYで乾燥する

- 髪の根元を乾かすように。
- 毛先のもつれはほぐしておく。(枝毛、切毛の防止)
- 一ヶ所に長時間温風をあてない。10～15秒がめやす。

## セット(スタイリング) Hair Setting (Styling)

### ◆ワイドブローブラシ

- ストレートヘアづくり。
- スタイリングの仕上げに。
- 髪の乾燥に。


### ストレートヘアづくり

ブラシに手を添えながら、髪の根元から毛先に向けて下向きに下ろす。




### 毛先をまっすぐにする場合

ブラシを毛先まで下ろしてきたら、そのままの状態のまま下ろす。

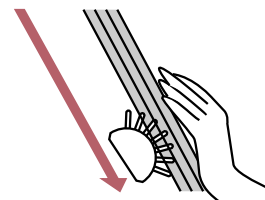


### 毛先を内巻きにする場合

ブラシを毛先まで下ろしてきたら、手首をひねって内側に回します。

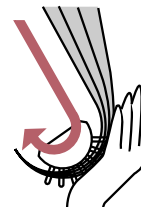

直径25mm (最小径)



直径40mm (最大径)




## ◆フリーロールブラシ (EH-KA60のみ)

- ヘアスタイルに合わせてロール太さを変えられます。
- 最小径 (直径25mm) のとき、ブラシを振ると音がするのは異常ではありません。

### ロール太さの換えかた


可変ボタンを押しながら回し、好みの太さに合わせます。  
(ブラシの中央部の太さが直径 25mm・30mm・35mm・40mmの4段階に変化します。)

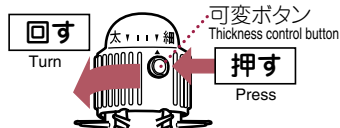

### ルーズカールづくり

例えばセミロングの場合、前髪には直径 25mm の太さで、サイドやスノには直径 40mm の太さで使用する。


前髪には細めでしっかりと

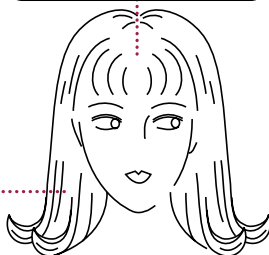

スノには太めでルーズに

## ⚠️ 注意

- 太さを変えるときは、アタッチメントの高温に注意する。
- フリーロールブラシの開口部に指、ヘアピン等の異物を入れない。
- アタッチメントの根元に多量の毛髪を巻きすぎない。  
(巻きすぎると風の出口をふさいで温風温度が上がります)  
以上のことを守らないとやけどのおそれがあります。

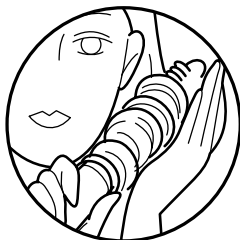

## 髪のからみつきを防ぐために

巻いた時と同じ角度で巻きもどせばからみつきを防げます。

### ワイドブローブラシの場合


- からみつきを防ぐため、髪の巻きつけは1.5周以内に巻く。
- ※万一、毛髪がからみついた時は、油性の整髪料をつけてからみをほぐす。

### フリーロールブラシの場合 <EH-KA60のみ>

\*前髪でコツをつかんでから、他の部分へ使うことをおすすめします。


#### ●髪を巻きつける時●

毛束を少なめにとり、ブラシに対しほぼ直角にまっすぐ1.5周以内に巻く。

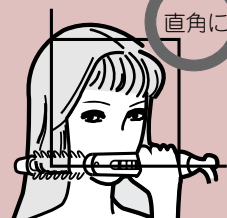


#### ●髪ははずす時●

ブラシをできるだけ頭部から離して、巻きつけと同じ角度ではずしていく。

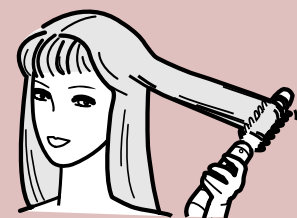

## ⚠️ 注意

- 右図のように斜めに巻いたり斜めに巻きもどしたりしない。
  - 髪を巻きつけた状態で太さを変えない。  
(髪がからみついてはすれないことがあります。)
- 守らないと髪のからみつiky、やけどのおそれがあります。

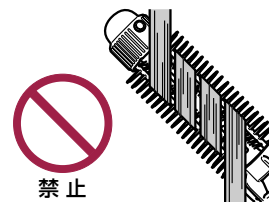

禁止

使  
い  
か  
た



# お手入れは

**\*お手入れは、必ず電源スイッチを「OFF」にし、プラグをコンセントから抜いた後に。**

## \*本体・アタッチメントの保管

- 本体・アタッチメントはヘアピン等の異物と一緒に収納しない。(故障の原因になります。)
- 保管する時はロール太さを最小径(直径25mm)にしてください。

## \*アタッチメントのお手入れは

- アタッチメントは本体から取り外して水で洗う。
- 洗った後は十分に乾燥させてから使用する。
- アタッチメントについたホコリ、髪の毛などの汚れは歯ブラシ等で取り除く。


## \*本体の汚れを取る時(プラグをコンセントから抜いた後に)

- せっけん水を湿らせた布で拭き取る。シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しない。(本体表面が割れるおそれがあります。)

**吹出口・吸込口(フィルター)の掃除はこまめに(月1回以上)お手入れを**  
(風温が熱くなり髪がこげるおそれがあります。)

### 吹出口

歯ブラシなどで吹出口のホコリを掃除する。

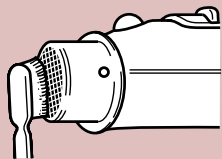


### 吸込口(フィルター)

**1** フィルターをコードの所まではずす

**2** ホコリや髪の毛などを歯ブラシや掃除機などで取り除く

- 取り付けは、凸部を凹部に合わせて1と逆の手順を行う。

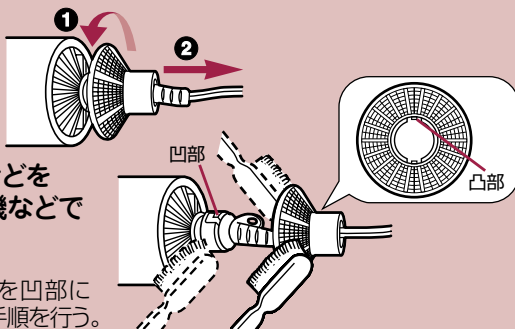

## Safety Instructions (p. 1~3)

Before operating this product, please read these safety instructions. The safety instructions explained here are to help you use this product safe and correctly, and to prevent danger or injury to yourself or other people.

The safety instructions shown here are classified by follows. As they are very important for your safety, be sure to follow both of them.

**WARNING:** Indicates contents which may lead to death or serious injury.

**CAUTION:** Indicates contents which may lead to serious personal injury or damage to property.

After reading these instructions, store the manual where it is always accessible by the user.

### ■WARNING

- After use, always turn the power switch of the product to [OFF], then unplug from the power socket. Failure to do so may result in a fire and / or accident.
- Turn the voltage selector switch to match the applicable voltage of the local region. Failure to do so may result in a fire and / or electric shock.
- Remove any dust from the air outlet or air inlet (filter). there is a danger that your hair may get burned.
- Use only in regions supplying AC 100-120 V or 200-240 V power. Failure to do so may result in a fire and / or electric shock.
- Do not use this product under the following conditions.
  - \*The product blows air intermittently.
  - \*The cord or plug is damaged or becomes hot.
 There is a danger of fire, electric shock, short circuit and / or burns.
- Do not cut, damage or modify the power cord. Do not pull, bend or twist the cord with unnecessary force. Do not place heavy objects on the cord or allow the cord to get pinched in between objects. Do not wind the cord around the product. There is a danger of a fire and / or electric shock.
- Do not block the air inlet or outlet, and do not insert foreign objects such as hair pins into them. There is a danger of a fire, burns and / or electric shock.
- Do not use the product near inflammable materials (such as gasoline, benzene, paint thinner, sprays, etc.). There is a danger of an explosion or fire.
- Store this product where children cannot reach it, and do not let children use it. There is a danger of burns, electric shock and / or other injury.
- Do not store this product in a bathroom or other location with high humidity. There is a danger of electric shock and / or fire caused by insulation deterioration.
- Do not leave this product in a place readily exposed to water (such as above the hand basin). There is a danger of electric shock and / or fire caused by insulation deterioration.
- Never modify, disassemble or repair this product. There is a danger of injury from fire or abnormal operation.
- Do not put this product in water. There is a danger of an electric shock and / or a short circuit.
- Do not use this product with wet hands. There is a danger of an electric shock and / or a short circuit.

### ■CAUTION

- Do not put your hand directly on the hot air outlet. There is a danger that you may get burned.
- Do not put this product down while it is still running. It may cause a fire.
- Do not wind too much hair around the attachment. There is a danger that you may get burned.
- Do not use this product if the air inlet is damaged. There is a danger that you may get burned.

- Use this appliance only for drying and styling human hair. Do not use the dryer on infants. There is a danger of burns, fire and / or an accident.
- Do not use this product if you damage it by dropping or knocking it. This may cause an electric shock and / or a fire.
- Do not apply hair styling liquid or similar materials directly to the attachment, and do not use it as a tool for hair washing, etc. This may result in burns or a fire, or a malfunction.
- When you unplug this product from the power socket, always turn the socket power switch off first, then hold on to the back of the plug as you pull it out. Failure to do so may result in a fire, electrical shock and / or burns.
- Take care not to touch the attachment. It can get very hot and there is a danger that you may get burned.
- During use, take care to avoid getting hair sucked into the air inlet. There is a danger that you may get burned.

## Name of Each Part (p. 5~6)

- ① Body ② Voltage selector switch ③ Power switch ④ Air inlet (with filter)  
 ⑤ Air outlet ⑥ Push-button for detaching attachment ⑦ Hook ⑧ Cord  
 ⑨ A-2 Plug ⑩ Attachment ⑩-(a) Wide blower brush  
 ⑩-(b) Thickness changeable roll brush ⑪ C-2 Plug adapter

## How to Use This Product (p. 7)

Confirm your local mains voltage (please refer to the enclosed "Table of World Voltages and Plugs"), then adjust the voltage selector switch on the product. (Turn the switch until it stops firmly.)

- Do not use a 200-240V power supply with the voltage selector switch still set at 100-200V. It may cause a fire, burns or a malfunction.

### 1. Do not use this appliance with the voltage selector switch at the wrong setting.

#### 1. Using the product in such countries where the local mains supply voltage is 200-240V with voltage selector switch at 100-120V.

Do not do this. It may cause a breakdown. The windstream will stop. Turn the power switch to [OFF], reset the voltage selector switch to 200-240V, then wait 4~5 minutes before starting to use the product again.

#### 2. Using the product in such countries where the local mains supply voltage is 100-120V with voltage selector switch at 200-240V.

There is not a safety problem, but the product generates insufficient airflow for drying and setting. Reset the voltage selector switch to 100-120V.

This product cannot be used with a power socket exclusively for shavers (power sockets with the voltage controlled to low wattage), such as in hotels. Use another power socket.

### 2. Before use, check the shape of power socket (see the attached "Table of World Voltages and Plugs"), then select the appropriate plug adapter.

\*In regions using the A-2 plug, you can use the product without a plug adapter.

### 3. Select the airstream with power switch.

## ■ Blowing (Drying) (p. 8)

1. Remove the water generally from your hair using a towel to the extent that no water drips from your hair. (Remove any hair that has fallen off from your head and shoulders.)
2. Install the wide blower brush and dry your hair using the [DRY] setting. (Apply the flow of hot air to the roots of your hair. To prevent split ends and hair loss, untie tangles of hair ends. Do not keep the hot air stream continuously at one spot. Apply the air stream for less than 10~15 seconds.)

## ■ Setting (Styling) (p. 8~10)

**To Straighten Hair:** Install the blower brush with rubber hair catcher

Brush downward from the hair roots toward the hair tips holding the brush port with your unoccupied hand. To keep the ends straight, keep brushing straight down after you reach the ends. To curl the hair tips inward, curl your wrist inward when the brush reaches the ends.

**To Curl Hair:** Install the thickness changeable roll brush (available only for EH-KA60). (The roll thickness of the free roll brush can be changed to suit your hair style.)

**How to change the roll thickness:** Turn the head of the thickness changeable roll brush while pressing the thickness control button to select the desired thickness. (The diameter of the middle of the brush attachment can be set to 4 diameters: 25 mm, 30 mm, 35 mm and 40 mm.)

For example using on semi-long hair, 25mm is suitable for front hair and 40mm is for sides and fringes of hair.

To prevent your hair from tangling, unwind your hair at the same angle that you wound it. Do not wind or unwind your hair slantly to the brush. Do not change the roll thickness while your hair is wound on brush.

## After Use (p. 11)

Cleaning of storage of the product should be done only after turning the power switch to [OFF] and unplugging from the power socket.

Do not store the appliance body and attachment together with foreign objects such as hair pins, etc. This may cause a malfunction.

For storage of the thickness changeable roll brush, adjust the roll thickness to the minimum diameter (25 mm).

Remove the attachment from the dryer body before washing the attachment. After washing, dry it thoroughly before using it again.

Remove dust from the attachment by using a toothbrush, etc.

Remove grime from the dryer body by using a cloth wet with soapy water. Do not use benzene or paint thinner. (It will cause a malfunction.)

To clean the air outlet, turn the power switch to [OFF], then clean it with a toothbrush, etc.

To clean the air inlet (filter), remove the filter from the body, then remove the dust and hair using a toothbrush, etc.



# こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因	処 置
●運転中に火花が見えて 運転が停止する。 ※1 (サーモスイッチが動作しています)	一度に多くの毛束を ブラシに巻きつけている。	スイッチをOFFにし、4～5分待つ。 毛束を少なめに取り巻きつける。【P.9参照】
●温風が異常に熱い。	吸込口にホコリが付着している。	スイッチをOFFにし、付着している ホコリを取り除く。【P.11参照】
●温風温度が低く、風も弱い。	吸込口を毛髪や手などで ふさいでいる。	吸込口をふさがないようにする。 スイッチをOFFにし4～5分待ってから もう一度スイッチを入れる。
●異常に大きな音がし、 内部が真赤になる。	髪長さや周囲温度によって 熱く感じる場合がある。	風量を SET にして使用する。
●風が出ない。	100-120V地域で電圧切替スイッチが 200-240Vになっている。	電圧切替スイッチを 100-120Vに合わせる。
●風が出たり出なかったりする。	200-240V地域で電圧切替スイッチが 100-120Vになっている。	電圧切替スイッチを 200-240Vに合わせる。
●電源コード、プラグが異常に熱い。	シェーバー専用コンセントで 使用している。	別のコンセントで使用する。
●風が出なくなり内部が真っ赤になる。 ※1 (温度ヒューズ動作時に煙の出る 場合があります)		
●使用時に異常な音や振動がある。		
●本体及びアタッチメントが部分的に 変形している。		
●こげくさい臭いがする。		

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止

## ●お願い●

このような場合、事故防止のため  
必ず販売店に点検修理を依頼し  
てください。

## ⚠警告

●絶対に改造・分解・修理  
しない。  
発火・異常動作によるけが  
のおそれがあります。

## 愛情点検



こんな  
症状はあり  
ませんか？

## 長年ご使用のくるくるドライヤーの点検を！

- 風が異常に熱い。
- 時々止まったり、コードや  
プラグが異常に熱い。
- 本体が変形していたり、  
コゲくさい臭いがする。

ご使用  
中止

故障や事故の  
防止のため、  
必ず販売店に  
点検をご依頼  
ください。

## 定格・仕様

電 源	AC100-120V/200-240V 50-60 Hz		コードの長さ	1.7m
仕様	AC100/200V	AC120/240V	質量(重量)	約320g (ワイドブローブラシ付) 約340g (フリーロールブラシ付) (C-2プラグアダプター含まず。)
消費電力	500W (DRY時)	700W (DRY時)		
※2温風温度	約105℃ (室温30℃ DRY時)	約120℃ (室温30℃ DRY時)	付 属 品	
風 量	0.37m³/分 (DRY時)	0.42m³/分 (DRY時)		
			C-2プラグアダプター	

※1…サーモスイッチ、温度ヒューズ  
は保護装置です。

※2…アタッチメントを取り外した時の温度です。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 (            )            -           

お買い上げ日                      年            月            日

修理を依頼されるときは

「こんな異常を感じたら」（P15～16）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名                      くるくるドライヤー

●品 番                      EH-KA60・KA50

●故障の状況                  できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このくるくるドライヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日  
受付9時～20時

電 話 フリー  
ダイヤル  **0120-878-365**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリー  
ダイヤル  **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

**【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】**

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

## ■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏 地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
中部地区	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鵜4丁目42
近畿地区	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上烏羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
四国地区	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト	
<a href="http://panasonic.co.jp/cs/">http://panasonic.co.jp/cs/</a>	
パナソニック お客様ご相談センター <small>365日 受付9時～20時</small>	
電話 <small>フリーダイヤル</small>	 <b>0120-878-365</b> <small>※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</small>
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)	
■上記番号がご利用いただけない場合	■FAX <small>フリーダイヤル</small>  <b>0120-878-236</b>
<b>06-6907-1187</b> Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) <small>※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。</small>	

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理サービスサイト	
<a href="http://club.panasonic.jp/repair/">http://club.panasonic.jp/repair/</a> <small>インターネットでのご依頼も可能です。</small>	
パナソニック 修理ご相談窓口	
電話 <small>フリーダイヤル</small>	 <b>0120-878-554</b> <small>※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</small>
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

●有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 0112

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社  
ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。  
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)  
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## くるくるドライヤー 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-KA60・KA50		
保証期間	お買い上げ日から 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 見 本 様 お名前 電 話 ( ) —		
※ 販売店	住所・販売店名  電話 ( ) —		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749 (26) 7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。